

取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社


てん菜用播種板専用アルミ架台棚

播種板ラック

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、種子BOXスタンドに簡易棚を設置し、てん菜用播種板を載せられるようにするための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は10年です。
詳しくはP.3の保証規定をお読みください。

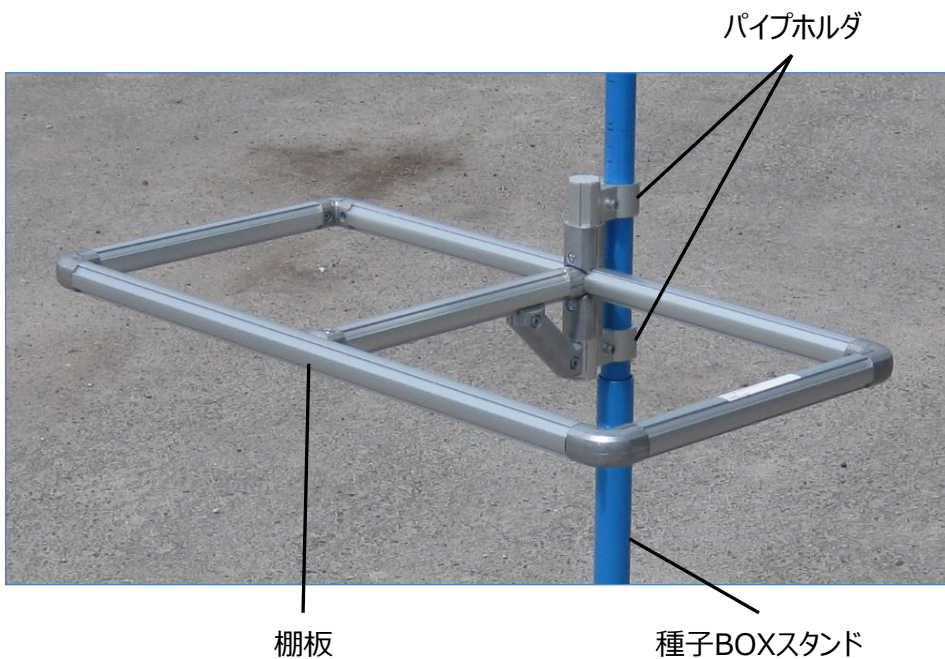

【付属品】 梱包用段ボール…1箱
開梱時は、パイプホルダ(2個)が取り外してあります。組立ではP. 2を参照ください。

重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。

拡大損害が予想される事項には ……



禁止事項には ……



特によく読んで頂きたい事項には ……



- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.3の弊社連絡先までご連絡ください。

必ずお読みください

安全上のご注意

本品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。


- 不安定な場所に置かない。
傾斜地や足場が不安定な場所に置き作業をすると、転倒し載せていた物が破損する場合があります。また、けがをする恐れがあります。
- 手順にそって組み立てる。
ナットやフレームの緩みなどがないことを確認してください。ナットが緩み、載せていた物が落下する恐れがあります。
- 改造・分解しない。
思わぬけがや故障の原因になります。修理はお買い上げの販売代理店または弊社窓口にご相談ください。

使い方

組立て方法

- 1) パイプホルダを種子BOXスタンドの上部パイプに取り付ける。

パイプホルダに棚板のフレームを取付けてから六角レンチで締め付ける。

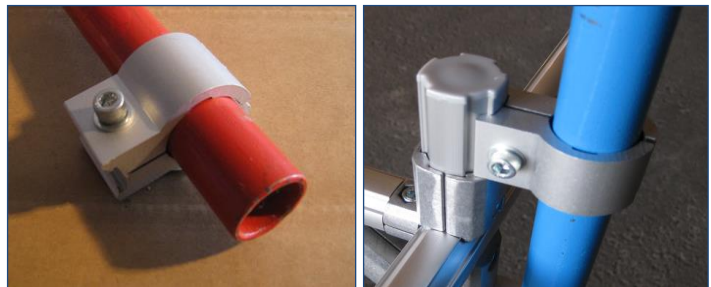

- 2) お手持ちの播種板を本品の棚板に置いた際に、種子BOXの排出口に干渉しない位置でパイプホルダを固定する。



- 3) 棚板の高さが高く作業がしにくい場合、種子BOXスタンドの下部パイプを蝶ボルト位置にて切断してください。
(約5cm)



保管方法

！ 注意 故障や不具合のおそれがある内容を示しています。

- 作業終了後、保管する際は周辺機械との接触を避けてください。
アルミ製品のため破損する恐れがあります。
- 本品を取り外して保管する場合は、梱包用段ボールを使用してください。

仕様

| | | | | |
|------|----|-------|-----|---------------|
| 製品規格 | 長さ | 700mm | 素 材 | フレーム:アルミ押出材 |
| | 奥行 | 350mm | | コネクタ:アルミダイカスト |
| | 高さ | 190mm | | |
| | 重量 | 2kg | | |

保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

- 購入履歴記入欄

| | |
|---------|----------------------|
| お買い上げの日 | 販売店名 |
| 年 月 日 | 電話 () - |

連絡先

発売元

北海道糖業株式会社

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。