

# 取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社

てん菜用種子播種器


## 2回播播種板

型 式                    2P55

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、てん菜用の種子を均等に播種するための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

### 安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は5年です。  
詳しくはP.3の保証規定をお読みください。

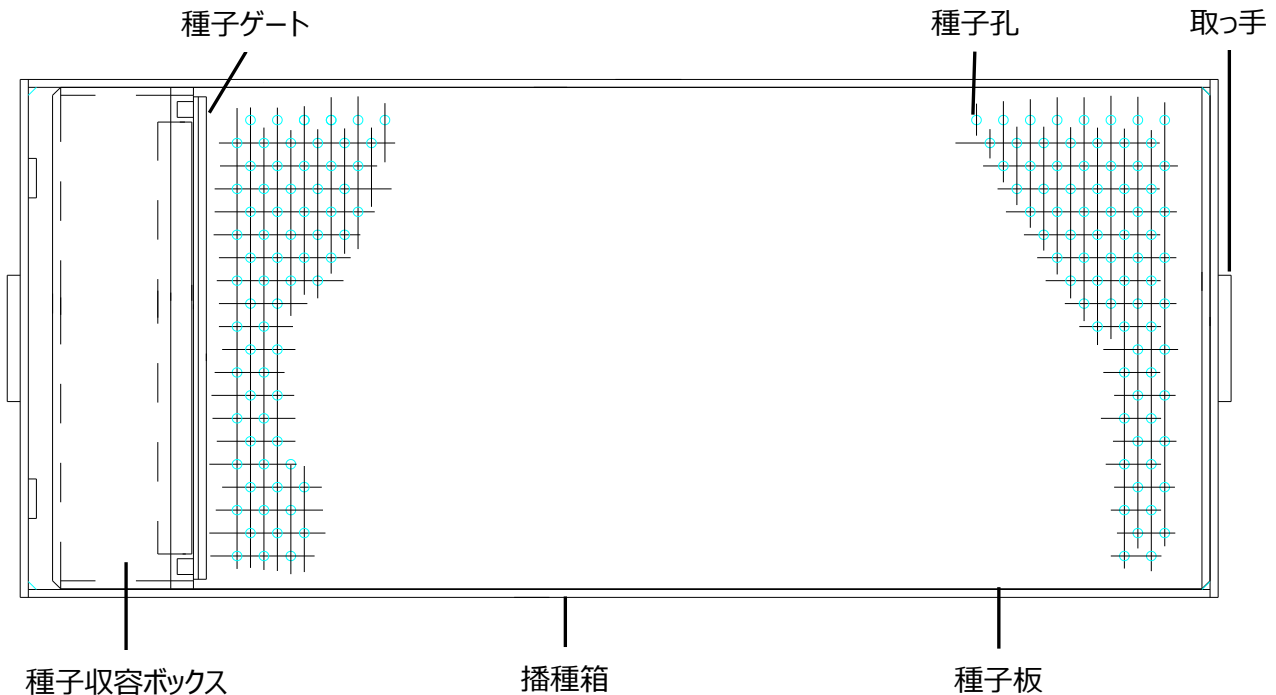

【付属品】 梱包用段ボール…1箱、梱包用発泡スチロール…1ヶ  
※種子孔の数…種子板・種子箱ともに700ヶ所

### 重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。
  - 拡大損害が予想される事項には ……
  - 禁止事項には ……
  - 特によく読んで頂きたい事項には ……
- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.3の弊社連絡先までご連絡ください。

# 必ずお読みください

## 安全上のご注意

本品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

- 不安定な場所に置かない。

傾斜地などの不安定な場所に置き作業をすると、落下し破損する場合があります。また、けがをする恐れがあります。

- 衝撃を与えないでください。

本製品は樹脂製のため強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。

- 静電気が発生します。

使用まもなくは樹脂の性質上、静電気が発生します。

## 使い方

### 1) 種子板

- ① 播種箱と種子板の孔位置をずらす。
- ② 種子ゲートを開けて種子収容ボックスに種子を入れる。

### 2) 種子入れ

- ① 種子ゲートを開いて、播種箱を傾斜させ種子を出す。
- ② 種子孔に収まるように播種箱を前後左右に傾斜させる。

### 3) 種子収め

- ① 種子箱上の余分な種子を種子収容ボックスに戻し入れゲートを閉じる。

### 4) 播種

- ① ペーパーポットの孔と播種箱の孔位置を合わせ、種子収容ボックスの縁を引いて種子を落下させる。
- ② 種子板を戻して(2)～(4)の作業を繰り返す。

## 保管方法

**！ 注意** 故障や不具合のおそれがある内容を示しています。

- 保管する場合は、梱包用の箱に収納して暗所に保管してください。ハウス内など、高温になる場所での保管は変形するおそれがあります。また、変形するおそれがあるため平坦な場所に置いてください。
- 清掃するときは、やわらかい布などを使ってください。

## 仕 様

製品規格	長さ	756mm	孔径	5.5mm
	奥行	328mm	素材	プラスチック
	高さ	30mm	原産国	日本
	重量	2.5kg		

## 保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

- 購入履歴記入欄

お買い上げの日	販売店名
年 月 日	電話 (       )       -

## 連絡先

発売元

**北海道糖業株式会社**

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。