

# 取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社


深耕爪取付型盛り土形成器

## カルチアタッチもりもり

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、てん菜直播栽培の播種後盛り土形成するための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

### 安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は3年です。  
詳しくはP.4の保証規定をお読みください。

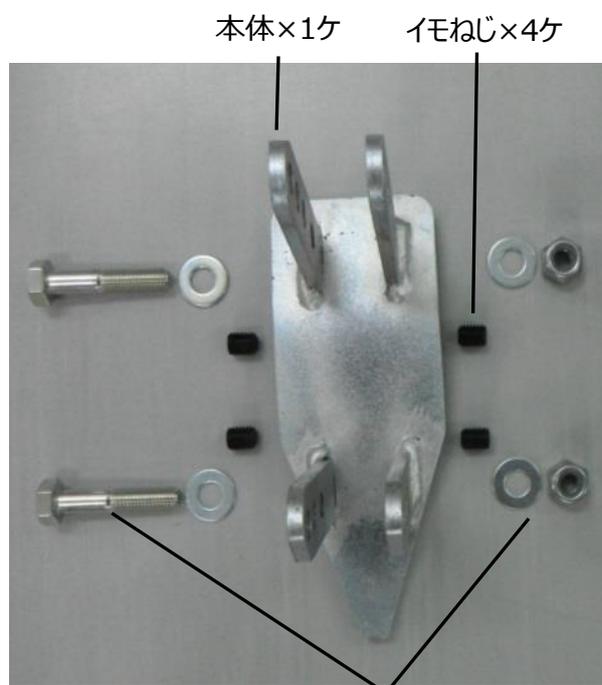

ボルト・平ワッシャー・ナット×2組

### 重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。  
拡大損害が予想される事項には .....   
特によく読んで頂きたい事項には ..... 
- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.4の弊社連絡先までご連絡ください。

# 必ずお読みください

## 安全上のご注意

本品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。

**⚠ 注意** 人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

- 手順にそって組み立てる。  
ナットに緩みなどが無いことを確認してください。ナットが緩み、部材が外れる恐れがあります。
- 改造・分解しない。  
思わぬけがや故障の原因になります。修理はお買い上げの販売代理店または弊社窓口にご相談ください。


## 準備する



### 1) 深耕爪の形状に応じた取付


深耕爪には、厚さや幅が異なる数種類の形状が存在する。

- ① イモねじで、左右から深耕爪を挟んで固定する（六角レンチを使用）。
- ② もりもり本体に対応するボルト取付位置で固定する。

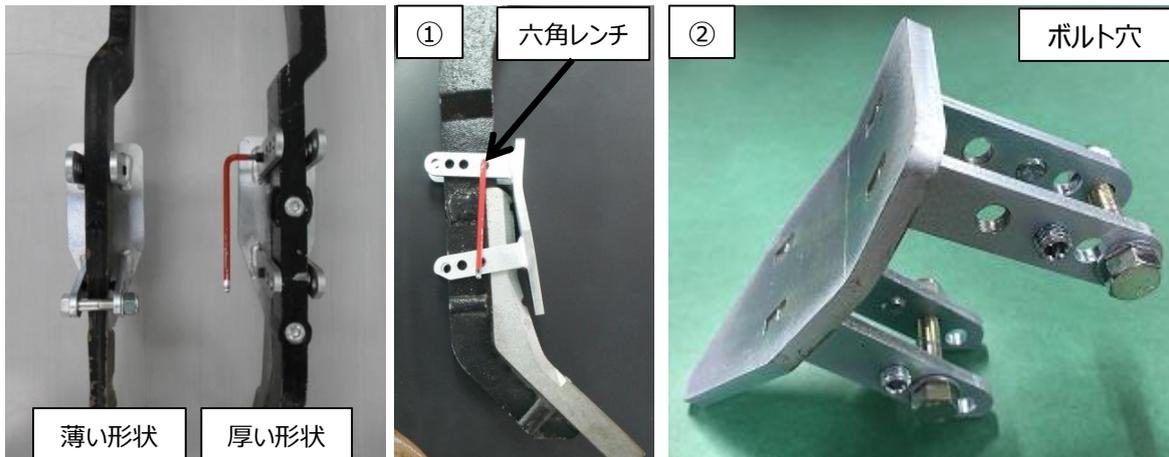

### 2) 取付けの高さ

取付けの高さを上下させ、深耕作業および隆起する土塊の調整を行う。

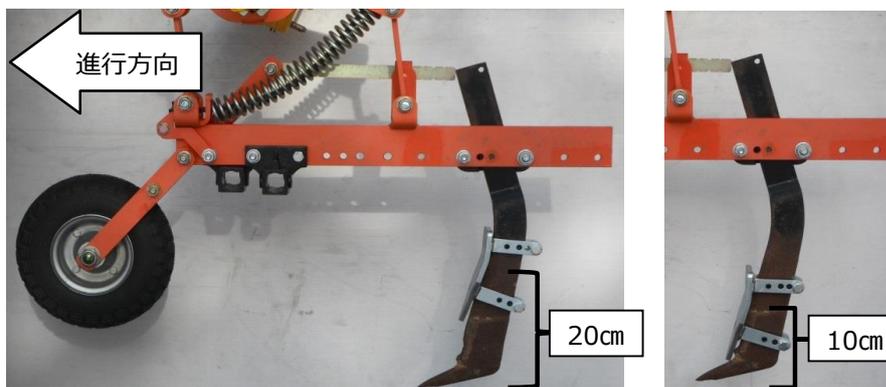

# 使い方①



## 1) 施工時期

播種後、速やかな施工が望ましい。播種後時間が経ってからの施工では、雑草の生え方が不均一になる。

## 2) 施工深度の調整

① 深く施工すると、土塊が多く発生し、浅いと少ない。盛土板の半分が見えている状態が標準の施工深度。

② 発生土塊の量が多くなると、播種床の上部に転がる土塊が増えるため、そのような土塊を発生させない程度の施工深度および速度を調整する。




標準の施工深度




播種床の上部に転がった土塊

## 3) 施工順序

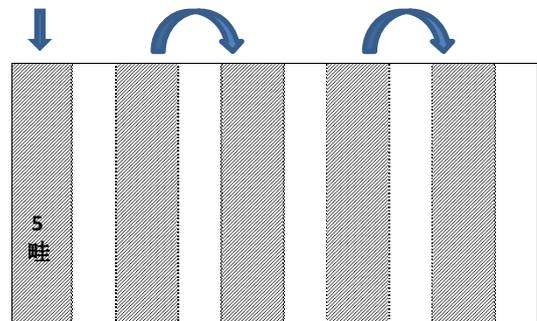

折り返し

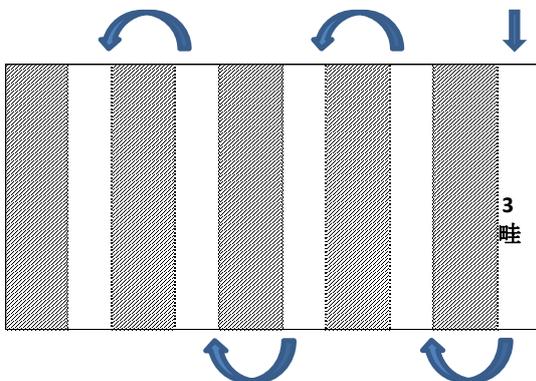

## 使い方②

## ！ 注意事項

- ① 土質、土壌水分、播種経過日数によって、土塊の発生程度が違います。圃場毎に盛土板の「施工深度」を調整する必要があります。
- ② 盛土板の「施工深度」の調整は、播種床の上部に転がる土塊の有無を目安に実施してください。発生が多ければ、①「施工深度」を浅くする、②「施工速度」下げる、を実施してください。
- ③ 干渉土塊は、縦傾斜圃場では下り傾斜施工時に、「施工速度」が速まるため多くなり、横傾斜圃場では、傾斜側にトラクターのハンドルが取られ、結果として干渉土塊や土壌が増加するリスクがあるため、それぞれ注意が必要です。

## 仕 様

製品規格 (1組)	長さ	115mm	高さ	180mm
	奥行	70mm	重量	1.2kg

## 保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

- 購入履歴記入欄

お買い上げの日	販売店名
年 月 日	電話 ( ) -

## 連絡先

発売元

### 北海道糖業株式会社

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。